

Support technique

Poêle à granulés

REGINA10



<i>Changement du fusible</i>	<i>3</i>
<i>Changement du display</i>	<i>4</i>
<i>Démontage du couvercle supérieur et des jaquettes</i>	<i>5</i>
<i>Position des composants</i>	<i>7</i>
<i>Changement de la bougie</i>	<i>8</i>
<i>Changement du pressostat</i>	<i>9</i>
<i>Le système de la vis sans fin</i>	<i>10</i>
<i>Changement du motoréducteur</i>	<i>11</i>
<i>Extraction de la vis sans fin</i>	<i>12</i>
<i>Changement de la carte électronique</i>	<i>14</i>
<i>Changement de la sonde d'ambiance</i>	<i>15</i>
<i>Changement de la sonde des fumées</i>	<i>16</i>
<i>Changement du ventilateur de l'air</i>	<i>17</i>
<i>Changement de l'extracteur des fumées</i>	<i>18</i>
<i>Nettoyage/entretien du poêle</i>	<i>20</i>

Changement du fusible

1




2



3



4

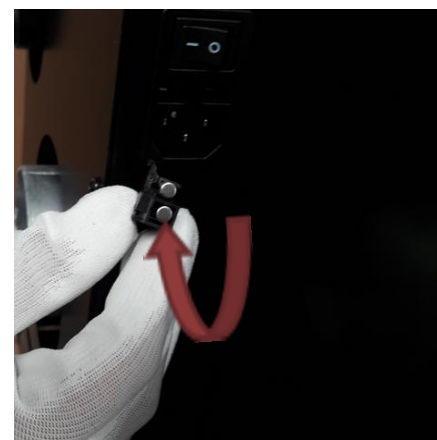

- Vous trouvez l'interrupteur dans l'arrière du poêle (fig. 1).
- En vous aidant par un tournevis (fig. 2) , retirez la boîte des fusibles (fig. 3).
- Remplacez le fusible en cours d'utilisation avec celui de rechange (fig. 4).
- Remplacez la boîte à l'intérieur de l'interrupteur.

Changement du display

1



2



3



- Débranchez le câble flat de l'afficheur (fig. 1).
- Dévissez les deux vis du couvercle (fig. 2) et le retirer.
- Maintenant levez l'afficheur pour effectuer le changement/ entretien (fig.3).

Démontage du couvercle supérieur et des jaquettes

1



2



3



- Dévissez les 4 vis fixant le couvercle (fig. 1).
- Enlevez la partie supérieure en tirant vers le haut (fig. 2).
- Maintenant vous pouvez voir les vis qui fixent les jaquettes (fig.3).


Démontage du couvercle et des jaquettes




- Dévissez les 4 vis fixant les jaquettes avec une clé n°8 (fig.4- fig.5).
- Retirez et soulevez la jaquette pour la quitter des pivots placés sur la base (fig.6 - fig.7).

Position des composants

Retirez la jaquette gauche et vous trouvez: la bougie, l'extracteur des fumées, le pressostat, la bougie, la carte électronique, le câblage, le branchement du câble flat à la carte électronique.

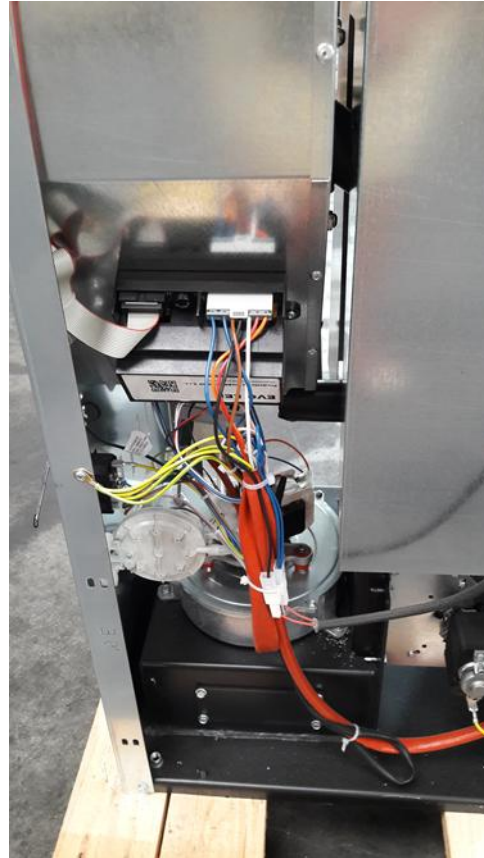


Retirez la jaquette droite et vous trouvez: le motoréducteur, le ventilateur de l'air

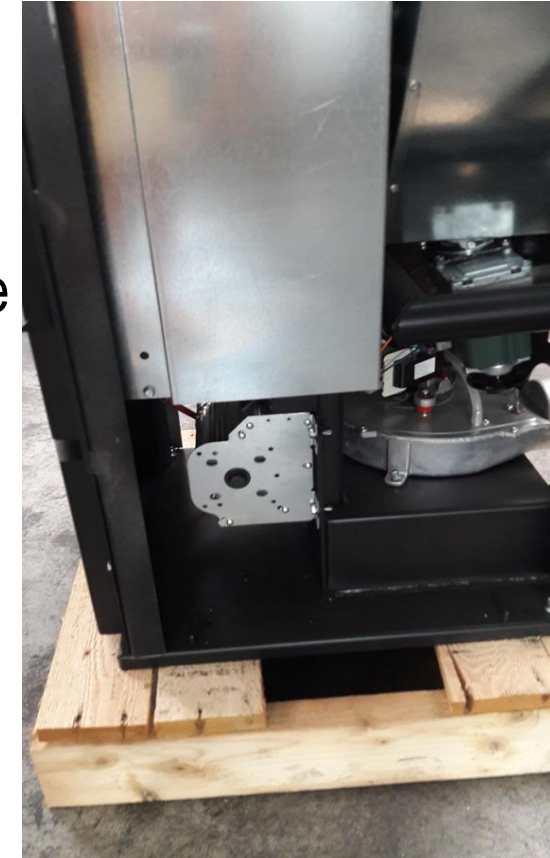




Changement de la bougie

- Débranchez le câblage de la bougie (fig.1)
- Dévissez la bougie (fig. 2)
- Retirez la bougie pour le remplacement (fig.3)


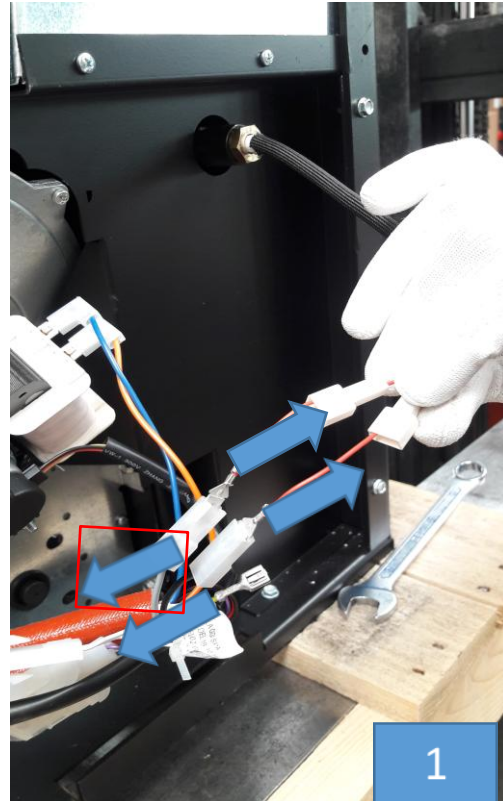


Changement du pressostat

- Dévissez le pressostat (fig.1)
- Retirez le pressostat (fig. 2)
- Quittez le tube en silicone (fig.3). Attention: le tube doit être placé dans la P1
- Typologie du pressostat
- Débranchez le câblage et changez le pressostat

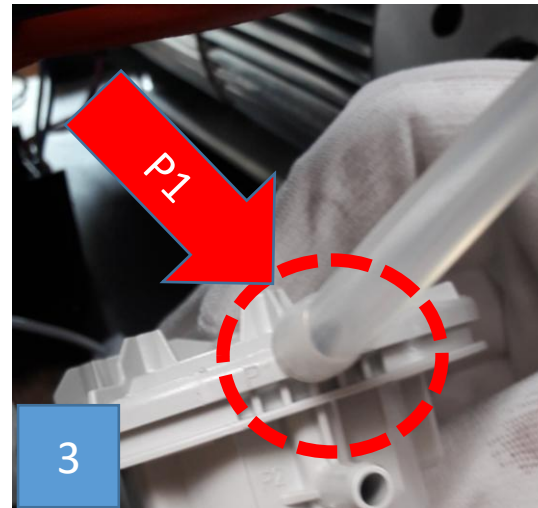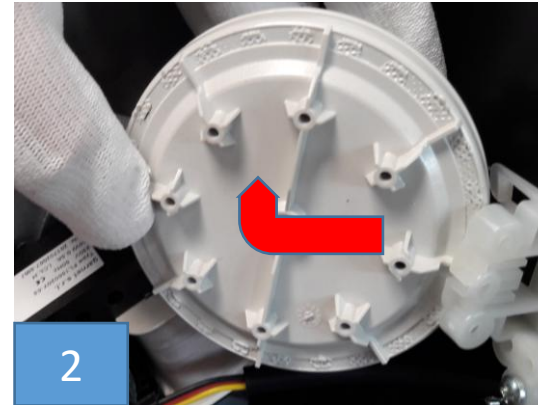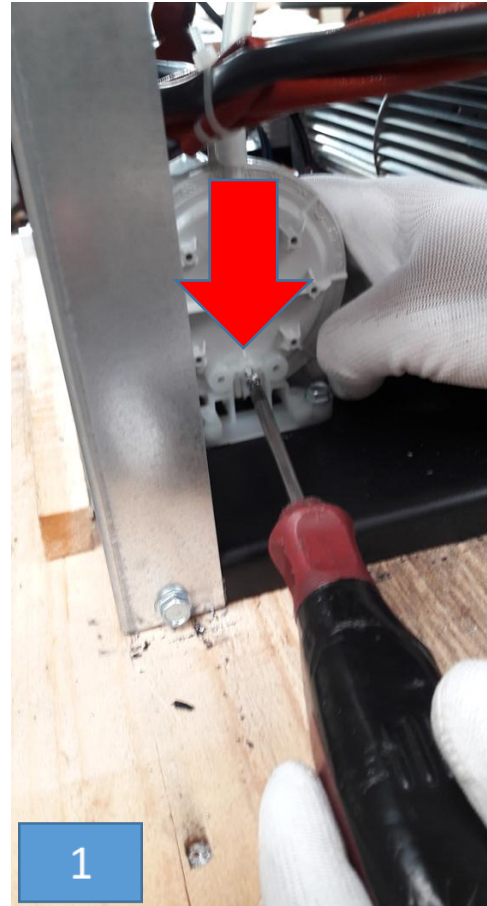


Le système de la vis sans fin

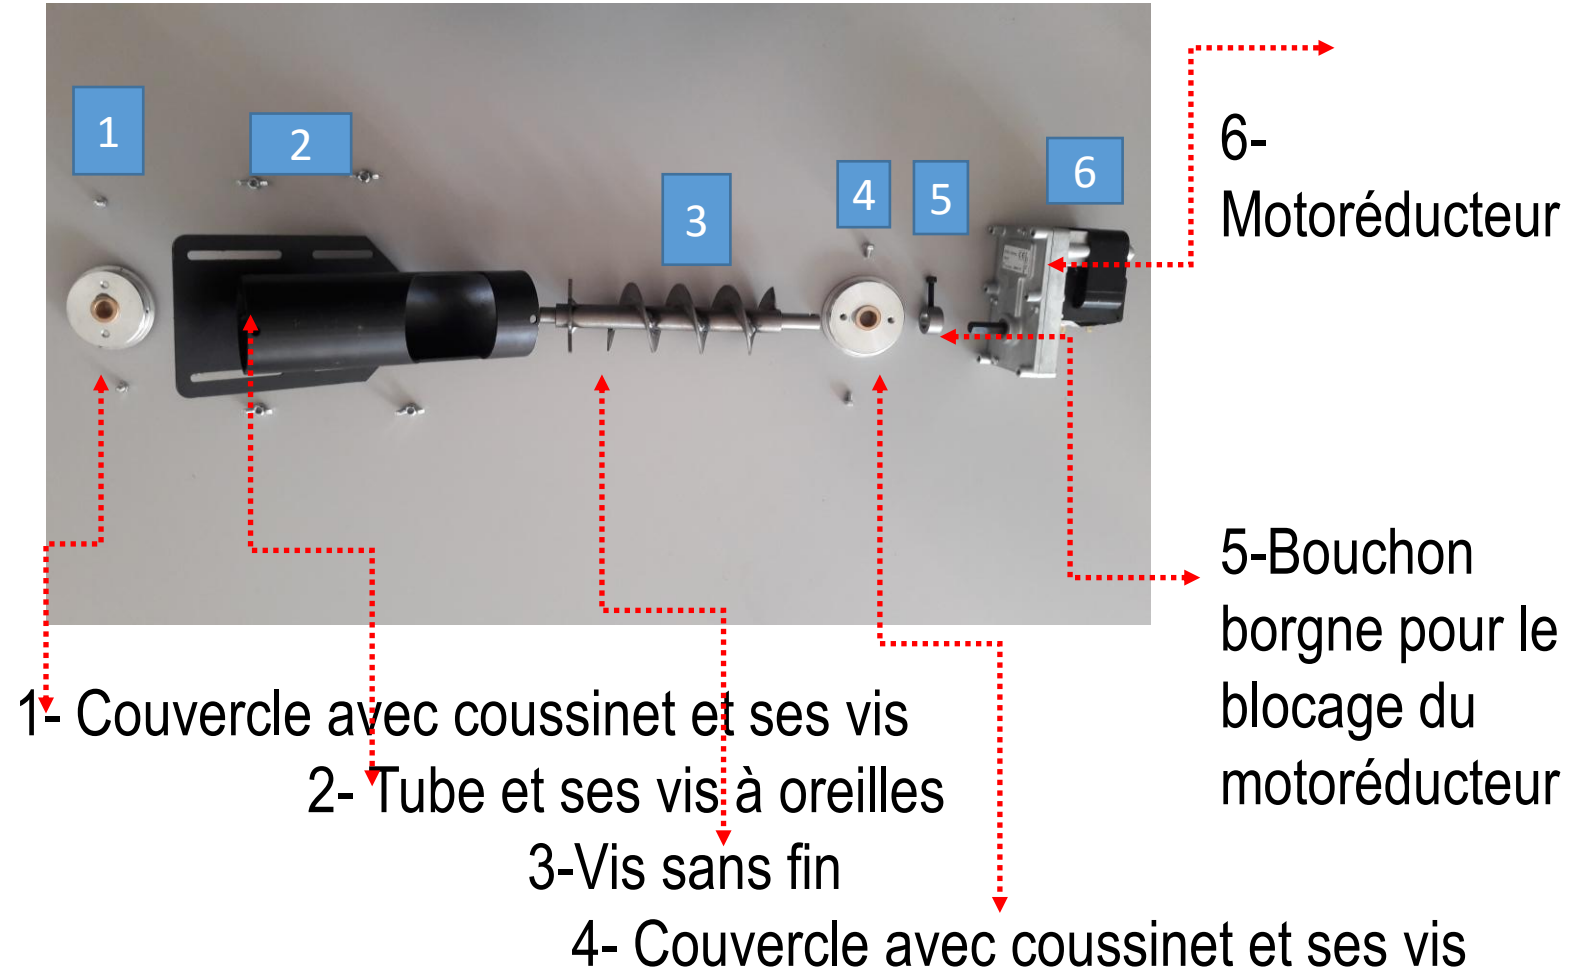
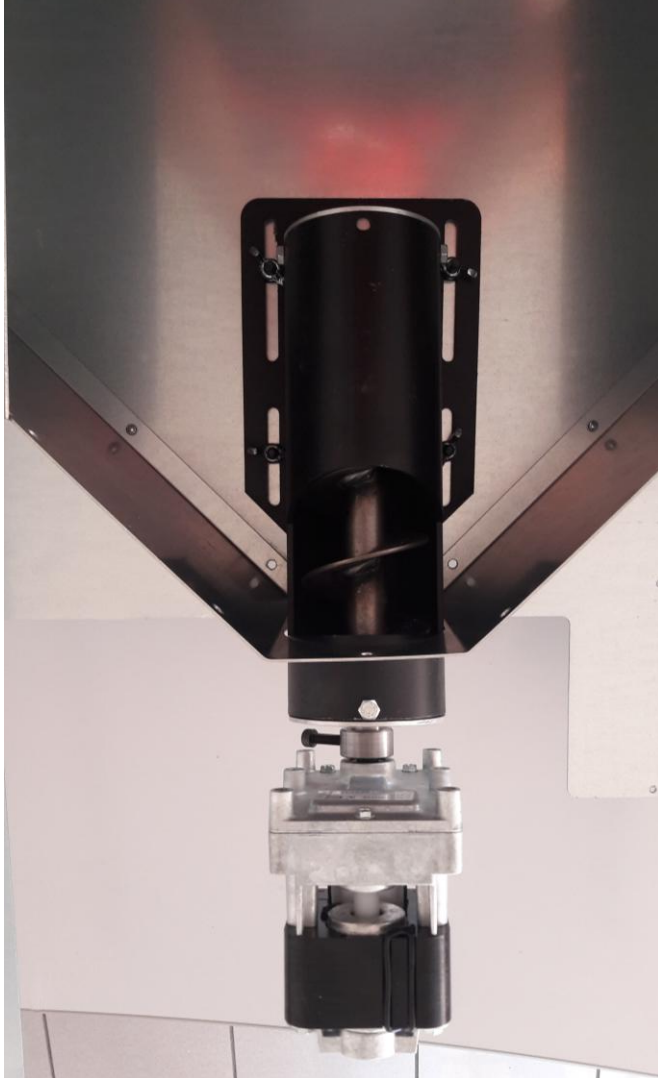


Changement du motoréducteur

Dévisser la vis de blocage du moteur sous le réservoir des granulés. (fig.1) Utiliser une clé Allen n° 4.

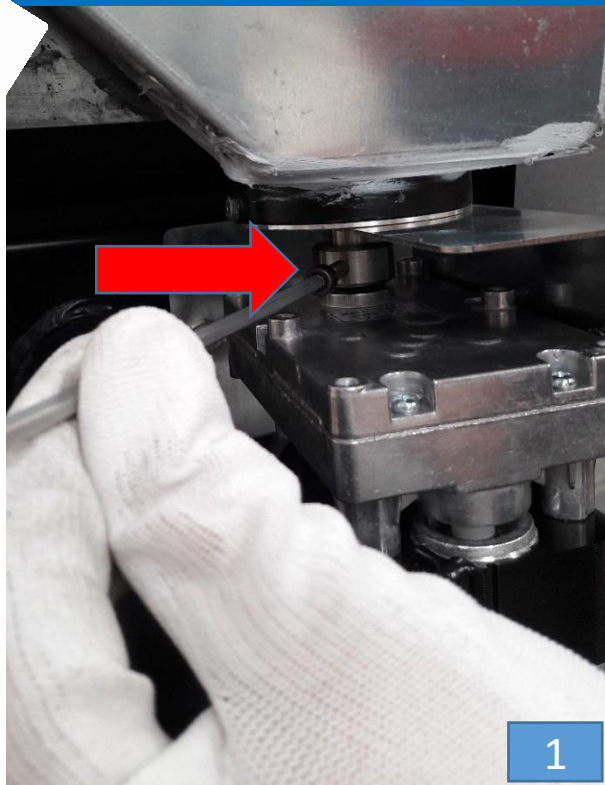


Le moteur descend et vous pouvez effectuer l'entretien/le changer (fig.2/3)

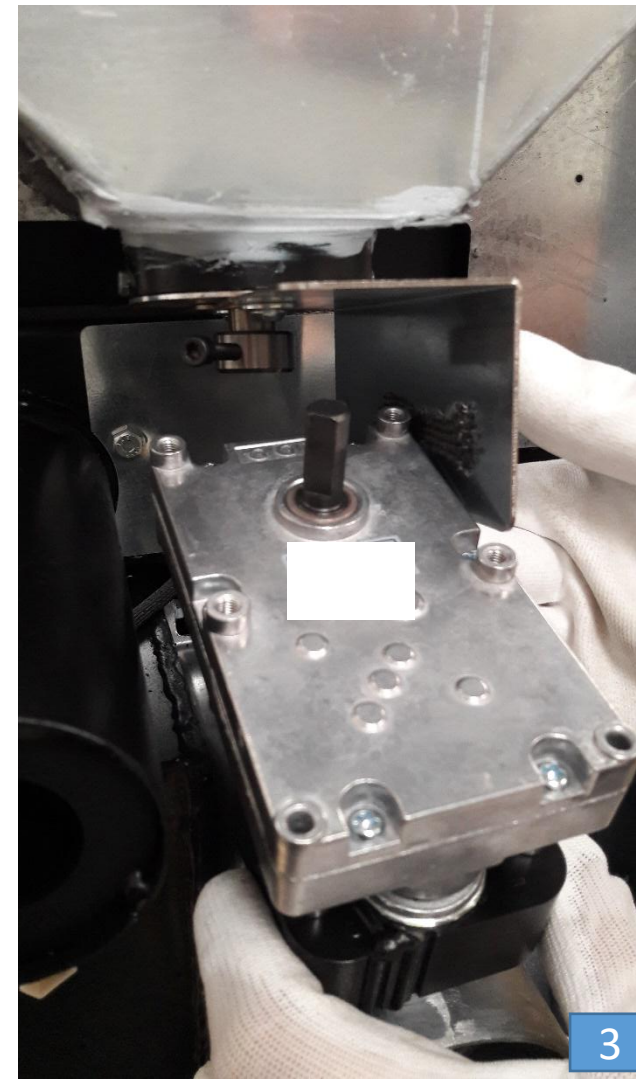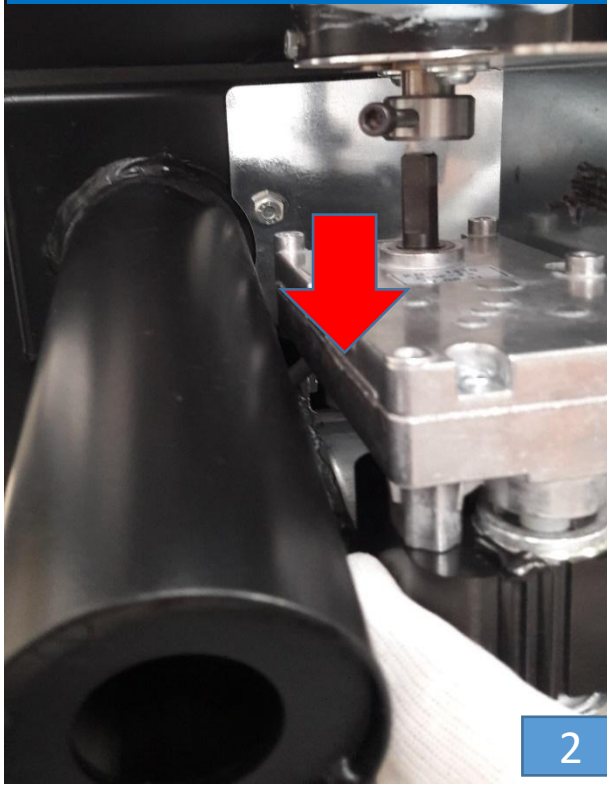


Extraction de la vis sans fin

- Dévisser le 4 vis qui fixent la grille de sécurité dans la trémie et la quitter (fig.1)

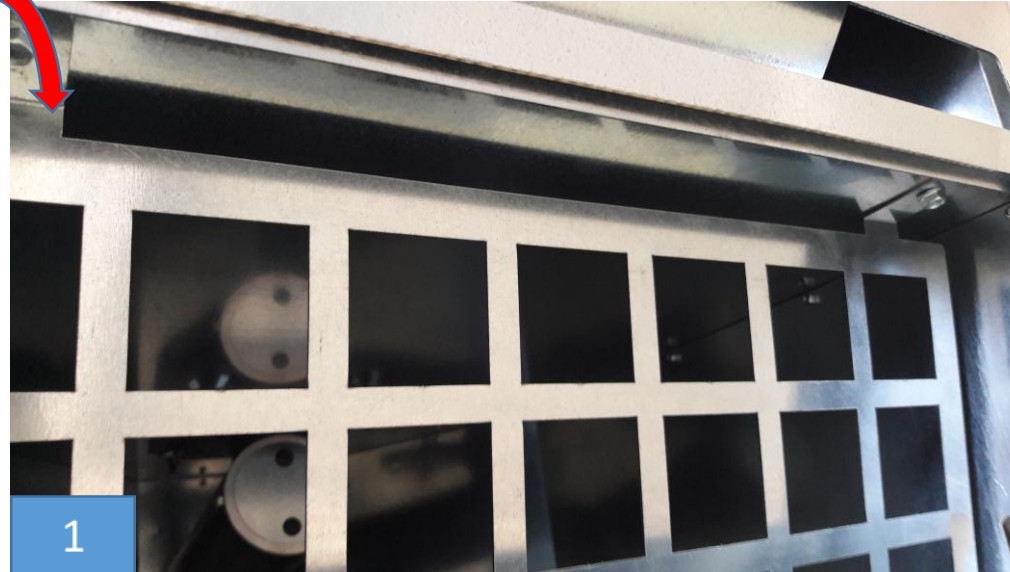


- Dévissez les 2 vis fixant le bouchon(fig. 2) dans le tube de la vis sans fin.

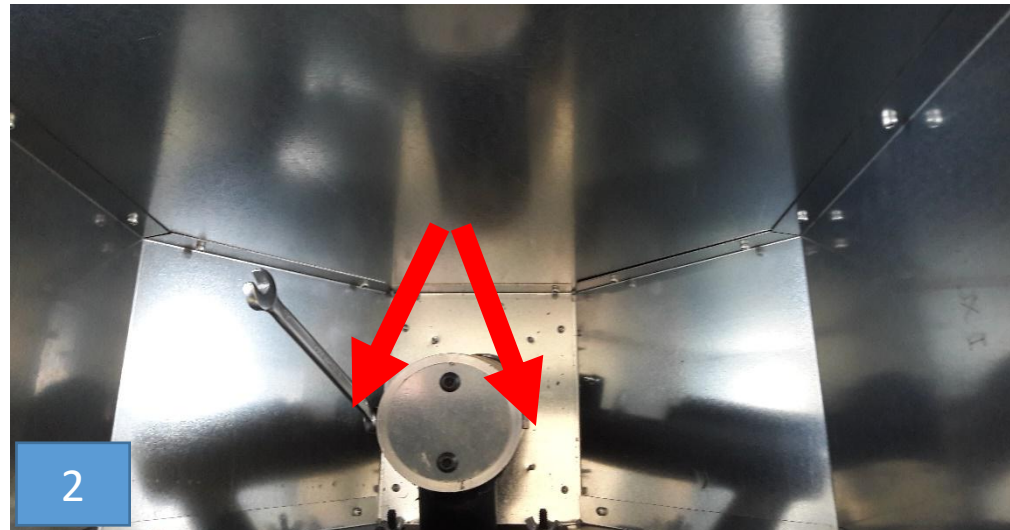


Extraction de la vis sans fin

- Quittez le couvercle dans le tube(fig.3)
- Quittez le bouchon borgne vis qui fixe le motoréducteur sous la trémie (fig. 4)
- Extraire la vis sans fin (fig.5)

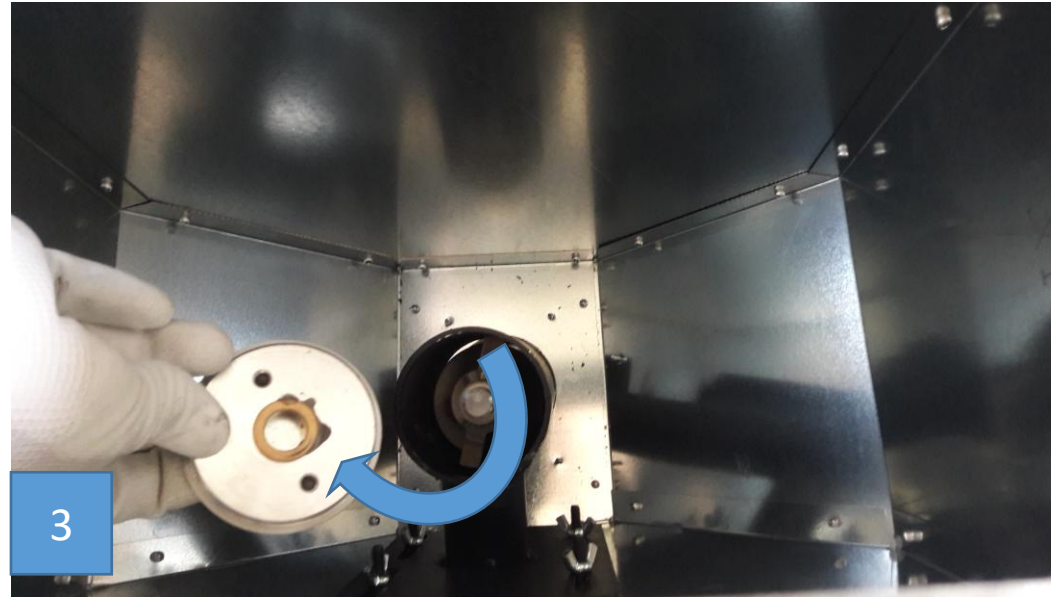


Changement de la carte électronique

Dévisser deux vis qui fixent la carte électronique



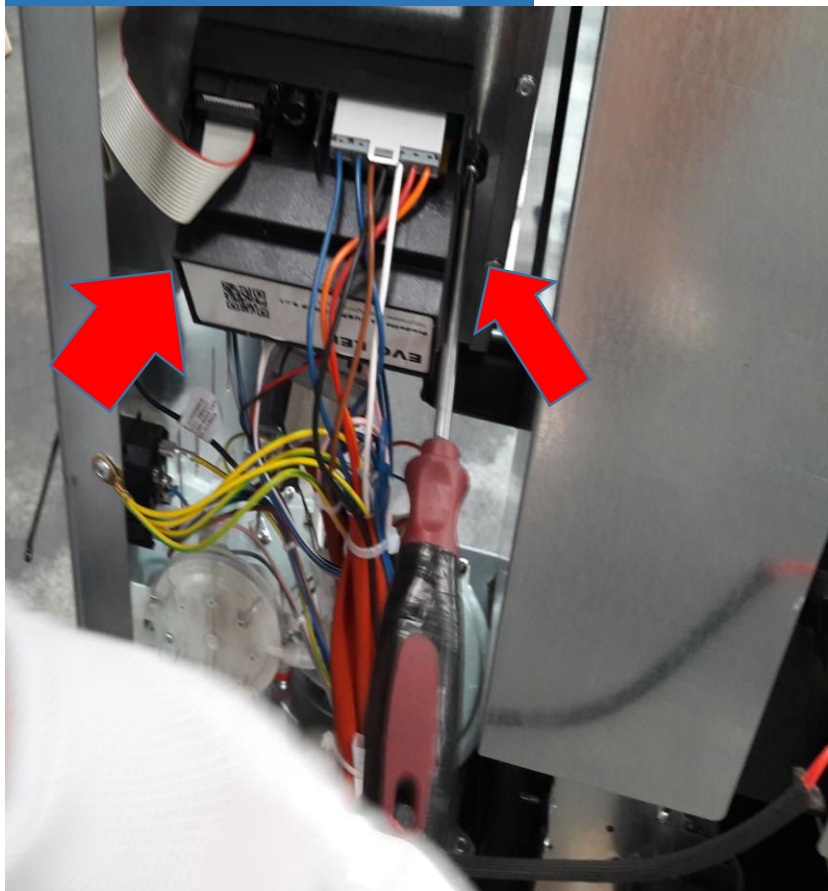


Débrancher le câblage de la carte électronique en retirant les connecteurs de son siège.

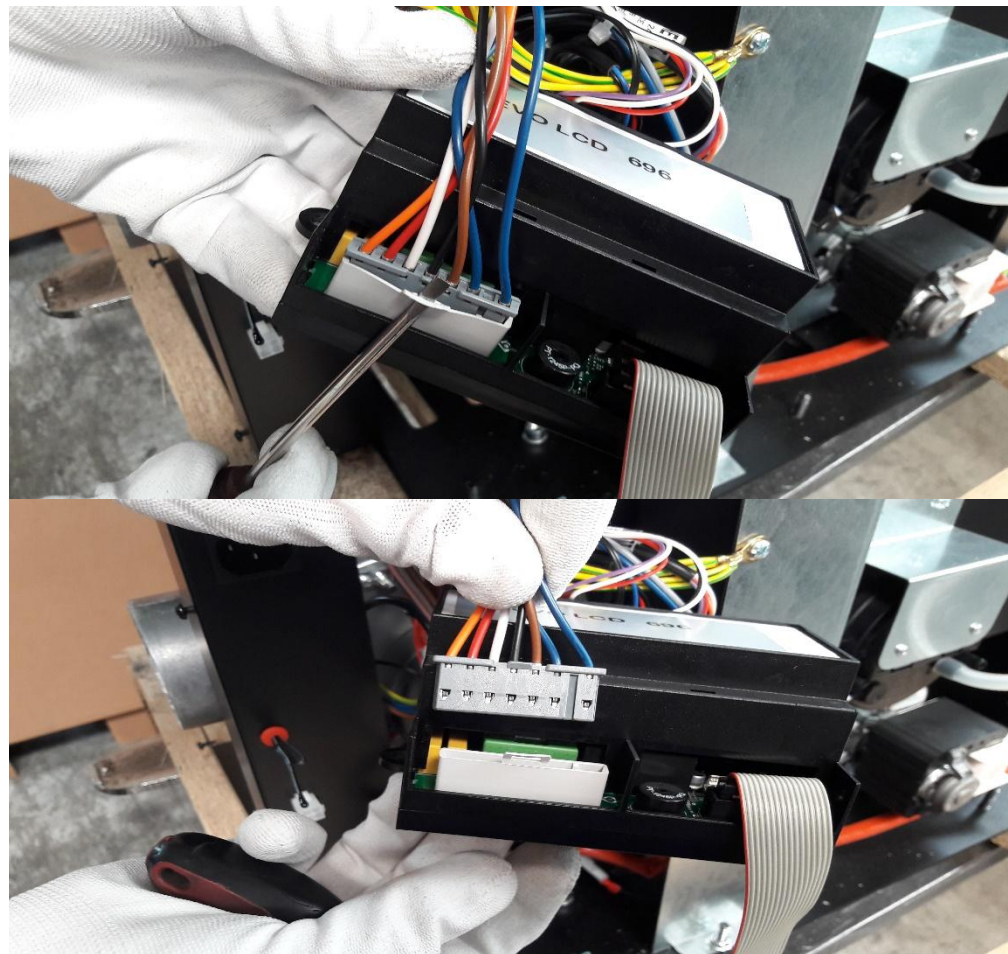


Remplacer la carte et réinstaller les connecteurs du câblage


Changement de la sonde d'ambiance

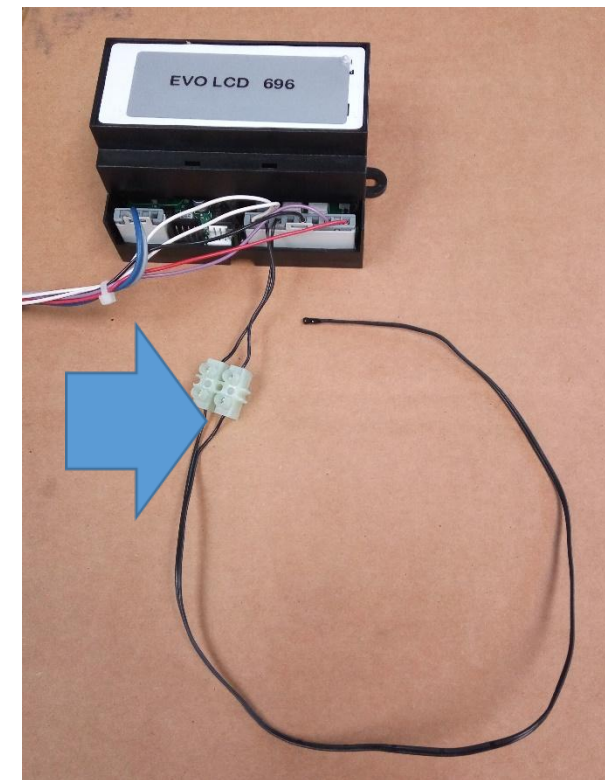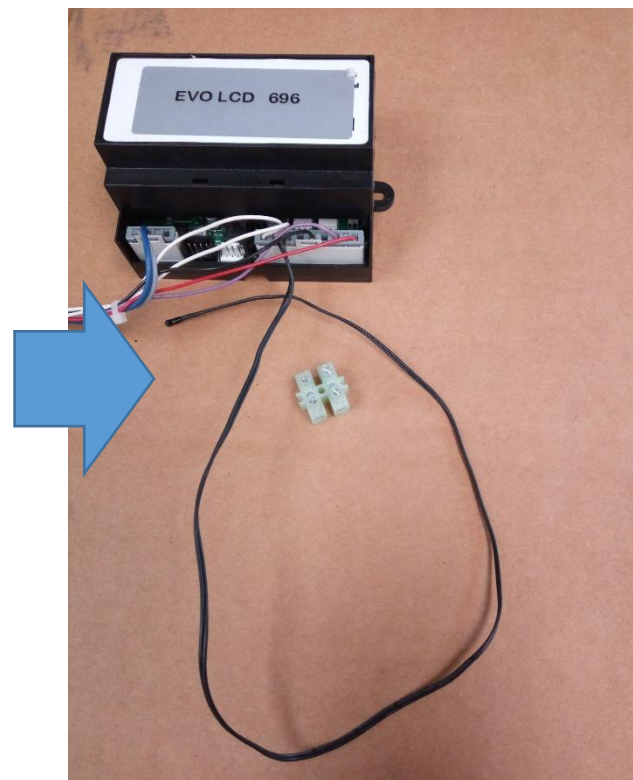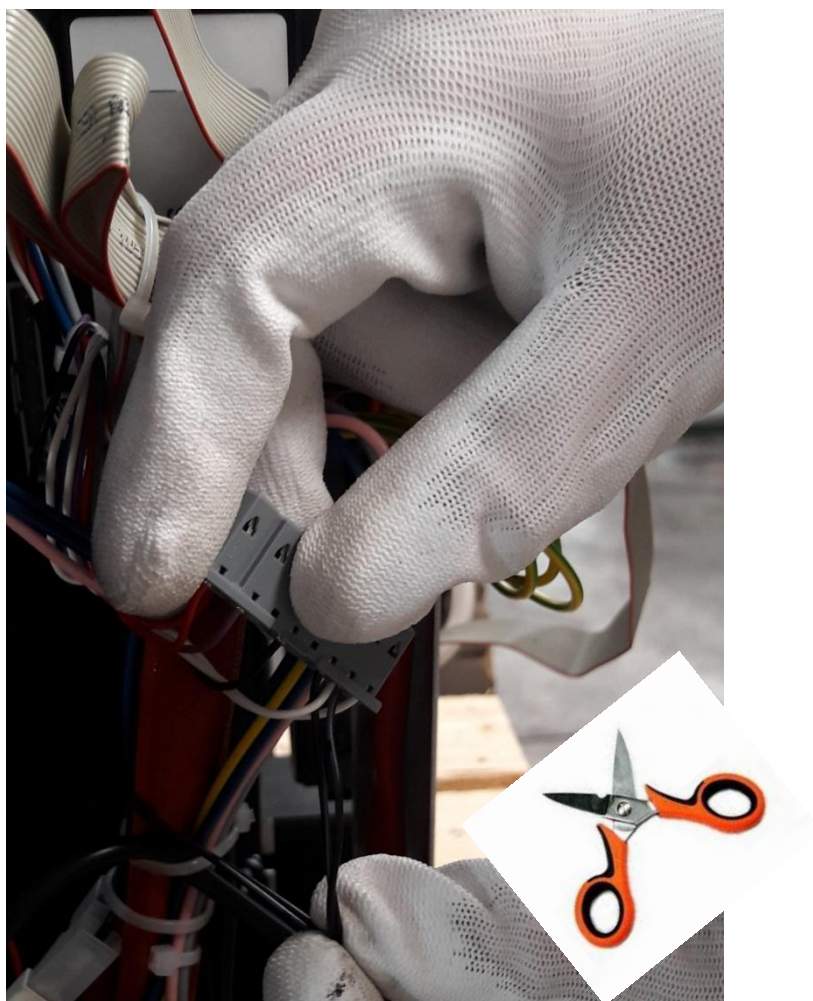


Changement de la sonde des fumées

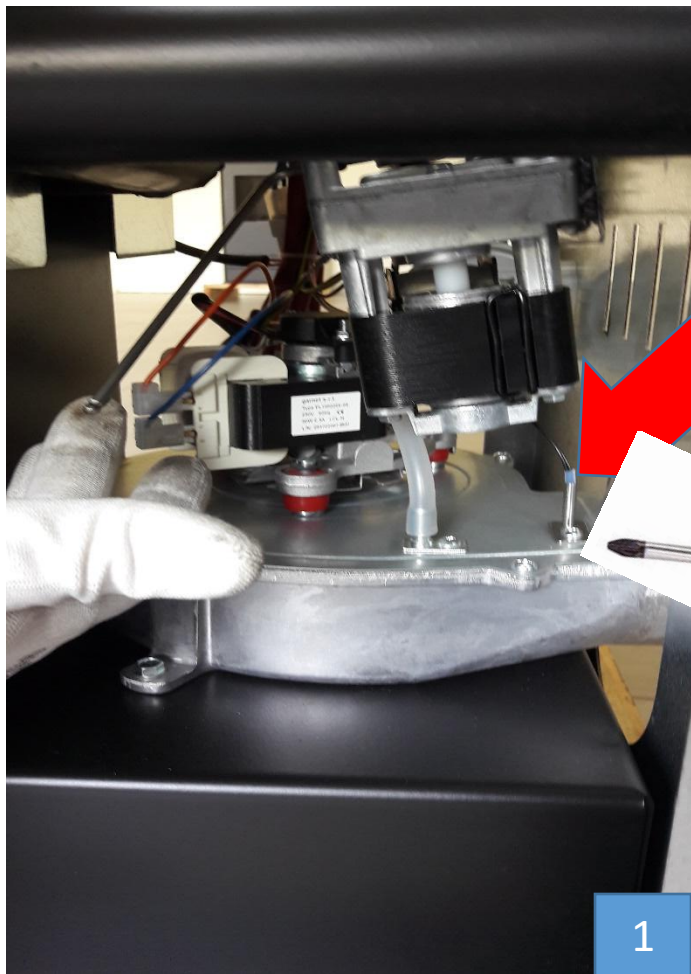

Dévisser la vis et retirer la sonde de l'extracteur des fumées (fig.1)


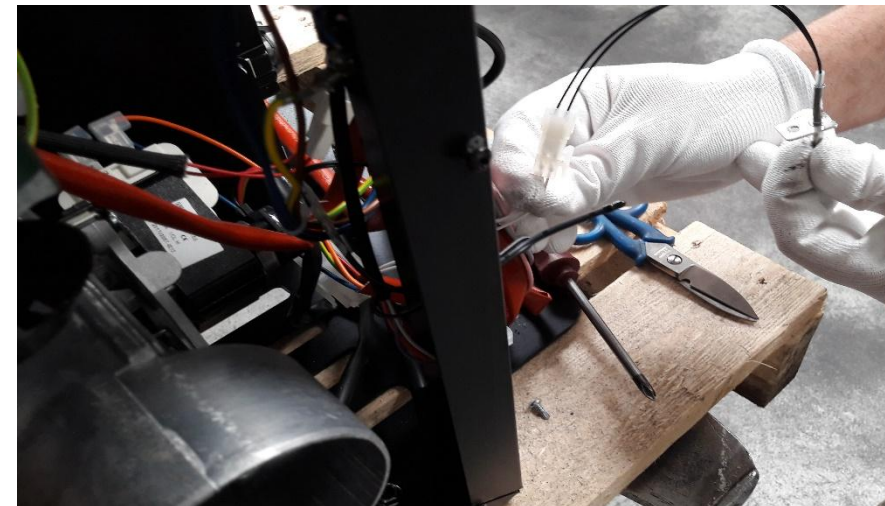


Débrancher et changer la sonde des fumées

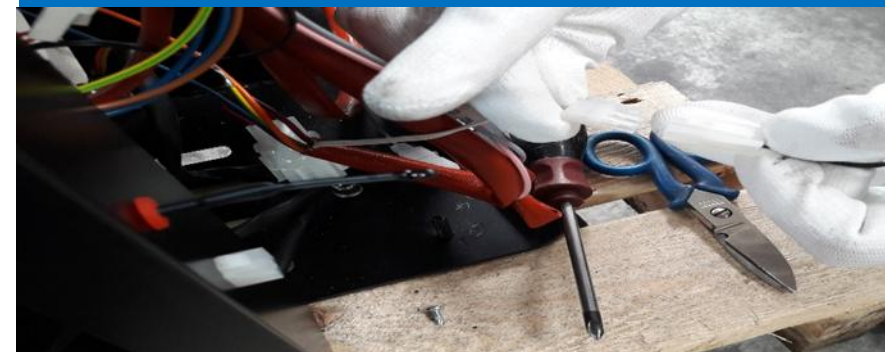

Changement du ventilateur d'ambiance



Dévisser 2 vis à droit

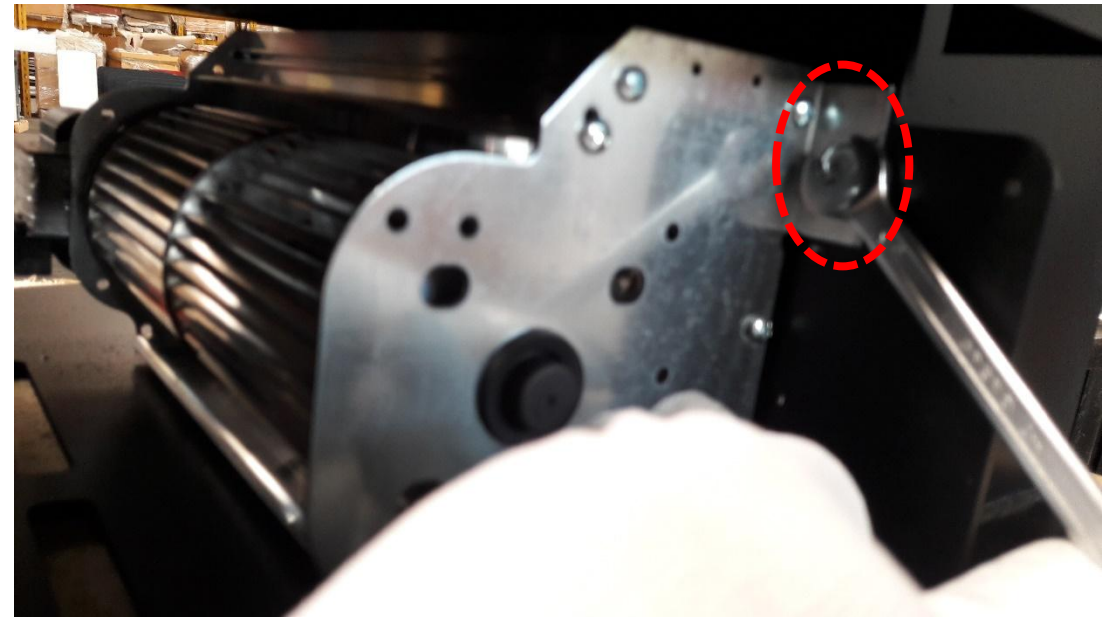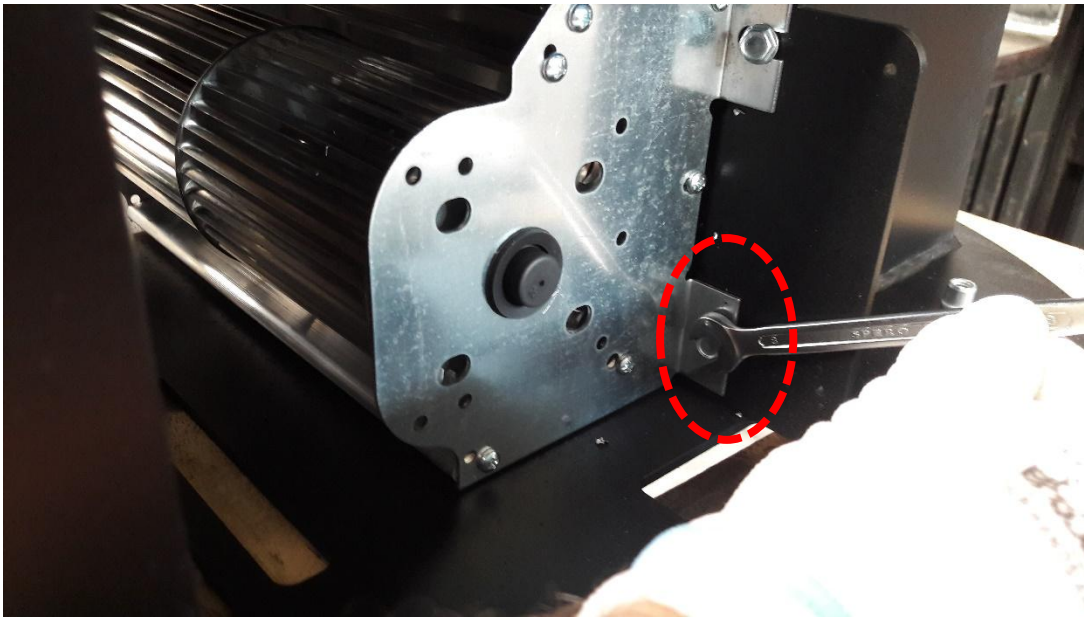

N° 8


Changement du ventilateur d'ambiance

et 2 vis à gauche

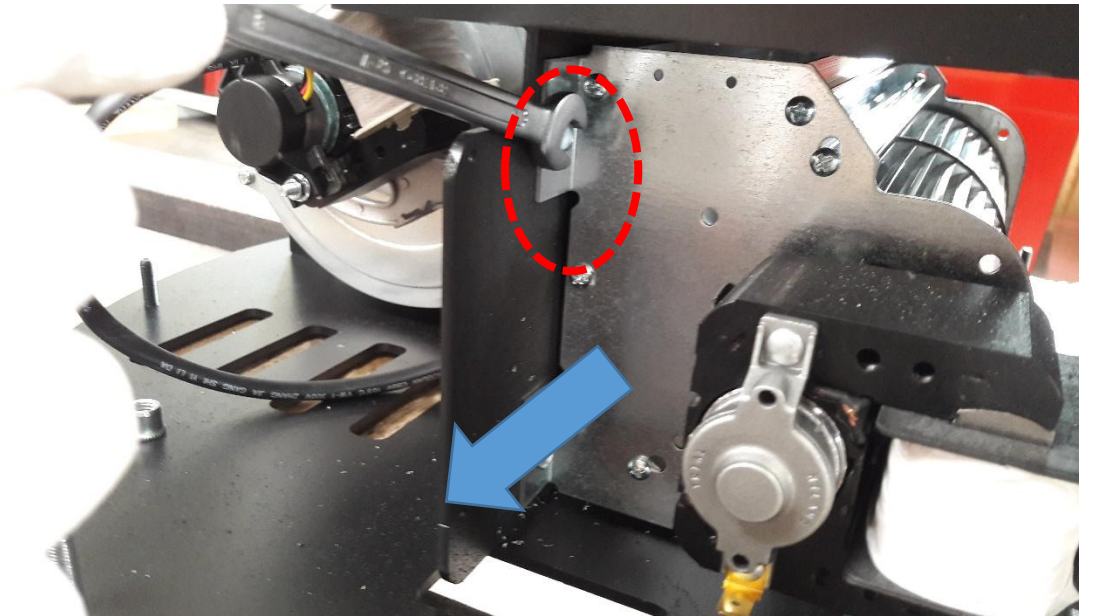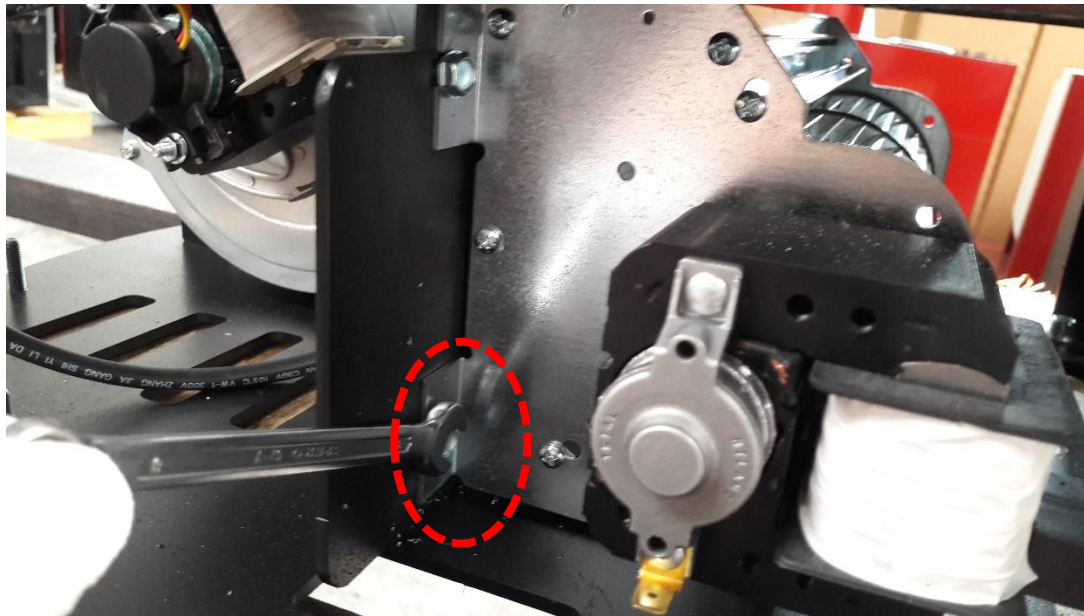



Extraire le ventilateur, effectuer
l'entretien/remplacement.

Changement de l'extracteur des fumées

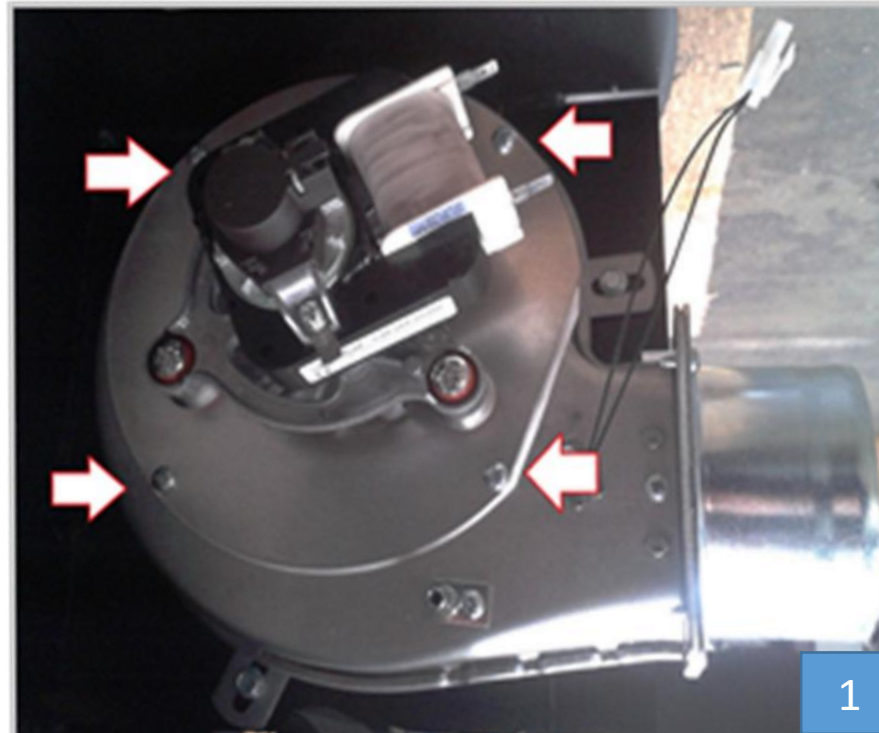


Dévisser les 4 vis

Quitter le ventilateur, effectuer l'entretien ou le changer

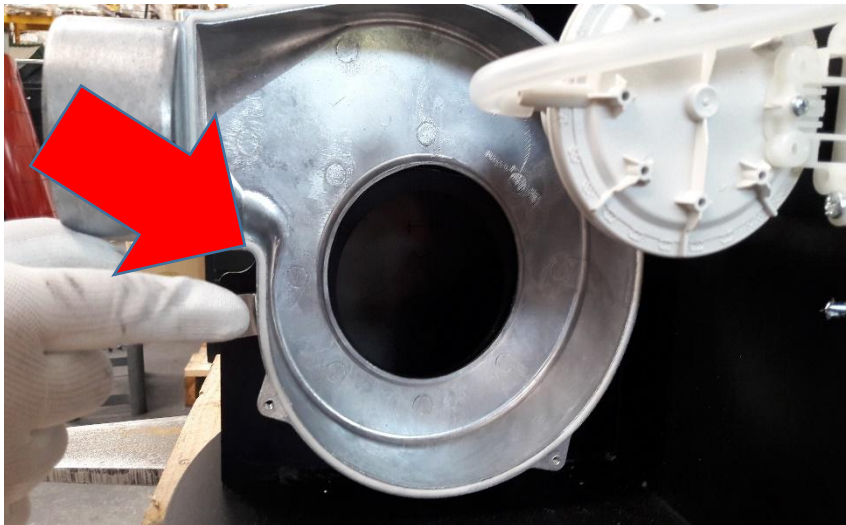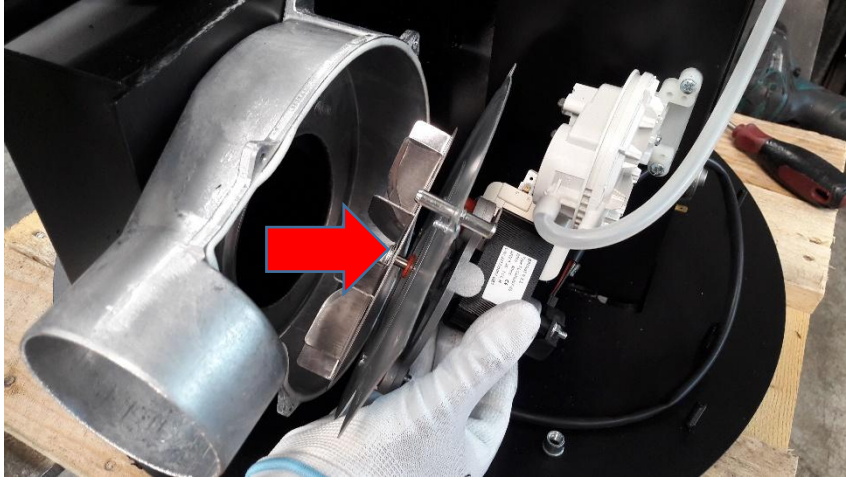


Faire bien attention que la jointe
soit bien placée avant de
remonter le ventilateur

Entretien

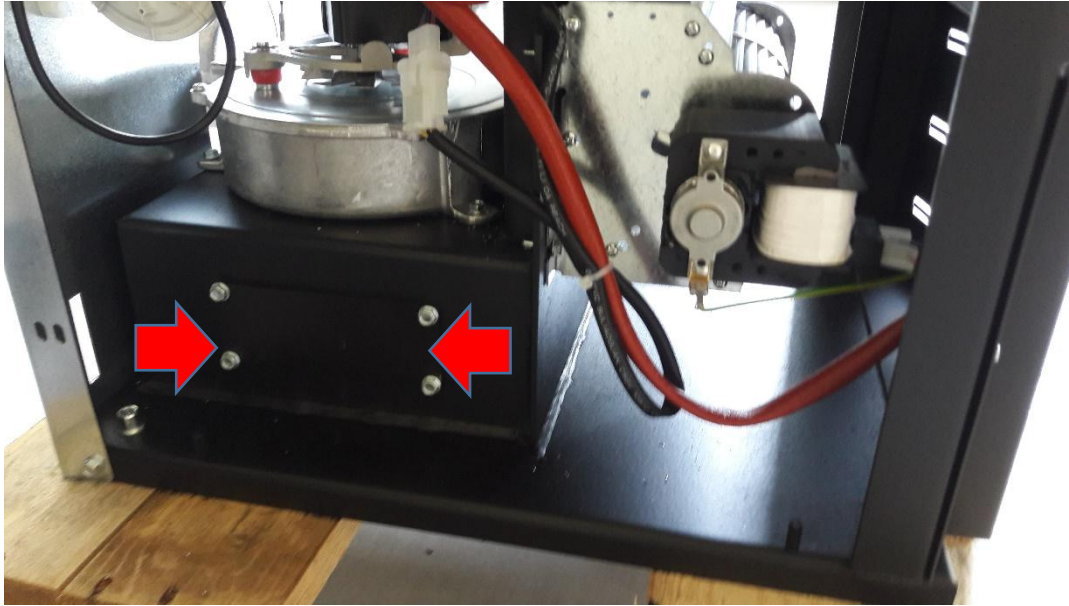

Dévisser les 4 vis dans les trappes à gauche sous l'extracteur des fumées pour effectuer l'entretien et éliminer les dépôts de cendres et de suie.

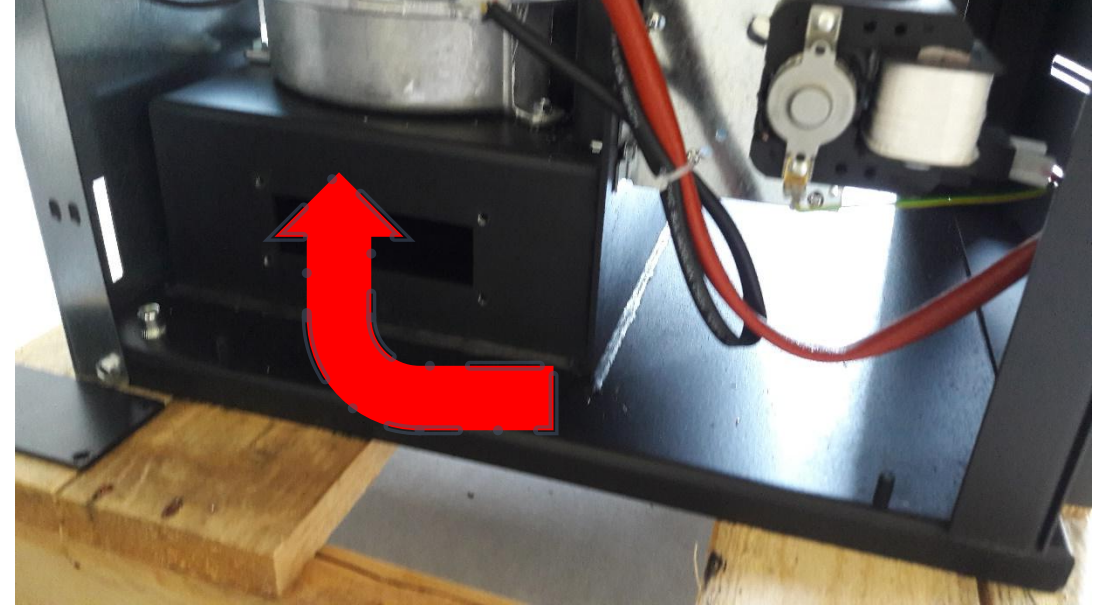

Aspirer bien les cendres et nettoyez bien l'intérieur de l'échangeur, faire descendre les cendres par un cure-pipe.
L'opération d'entretien par le professionnel doit avoir lieu une ou deux fois par ans en fonction de l'utilisation de l'appareil.

Entretien


- Vérifiez le ventilateur de l'air



- Lubrifier le moteur de la vis sans fin
- Contrôler le tube en silicone du pressostat: vérifiez s'il est sale et vérifiez son connexion
- Vérifiez le tube de la prise d'air, il ne doit pas être obstrué
- Vérifiez les jointes





Entretien de l'extracteur des fumées

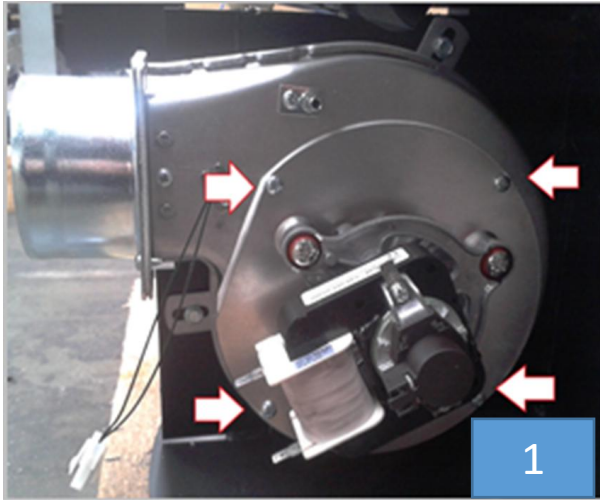


➤ Dévisser le 4 vis (1)

➤ Quitter le ventilateur (2)

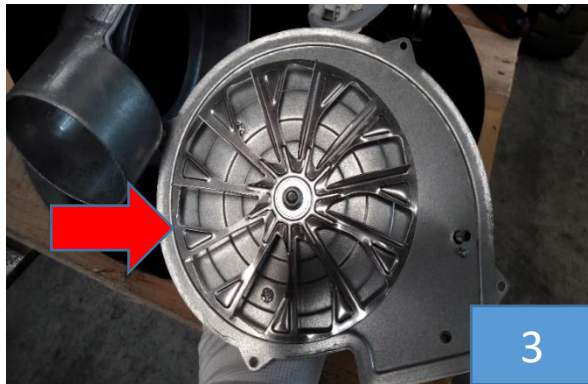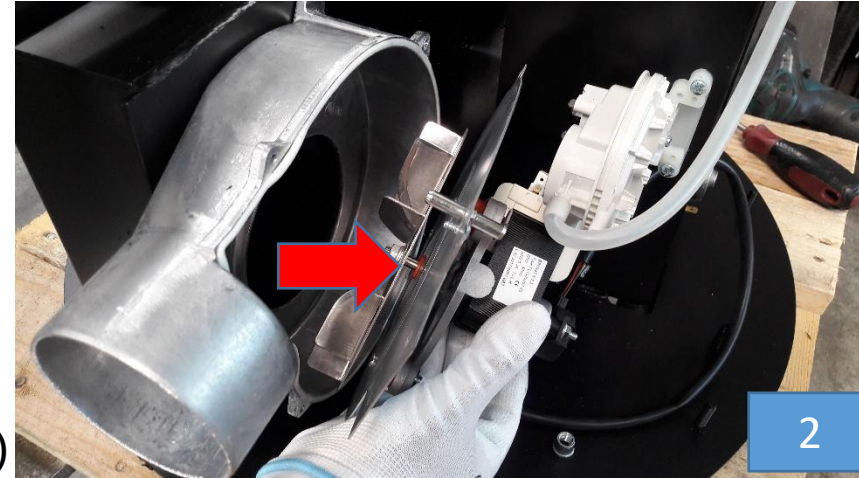

➤ Nettoyer le ventilateur (3)


➤ Vérifier la jointe (4)

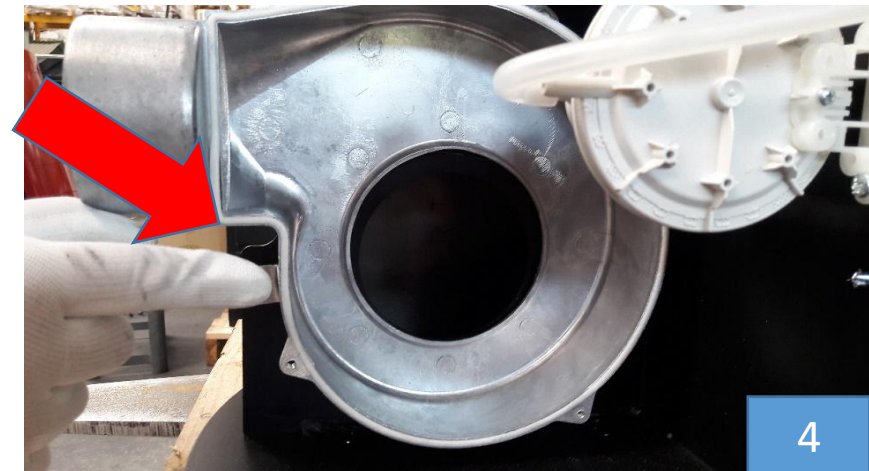

Remontez l'ensemble, vérifiez les jointes et serrez bien les vis

Le câblage et connexions à la carte électronique

3/3

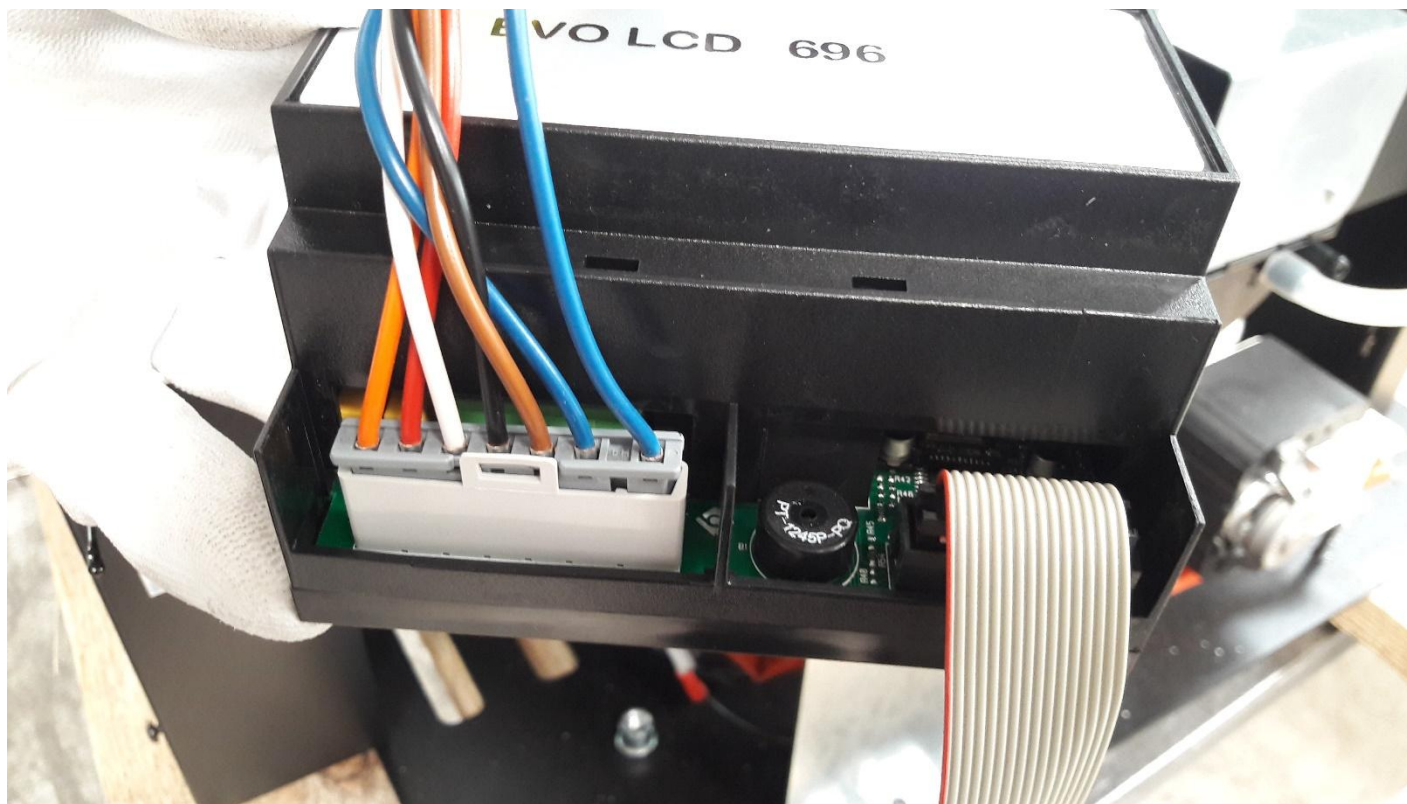

- Orange: extracteur des fumés
- Rouge: ventilateur d'ambiance
- Blanc : moteur vis sans fin
- Noir: bougie
- Marron + bleu: neutre – alimentation 220V
- Bleu: commun
- Câble de l'écran