DELTA DORE

2703294 Rev.03

TYBOX 217 - 227 - 237
327 - 337

www.deltadore.com

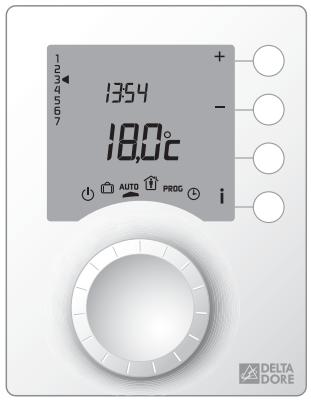

Important product information (❷❹)

CE

2004/108/CE - 2006/95/CE
R&TTE 1999/5/CE

> 3s Temps d'appui

PROG Programme «Journée à la maison»

PROG x7 Programmation hebdomadaire

PROG 5+2 2 programmes journaliers (semaine + week-end) /

AUTO



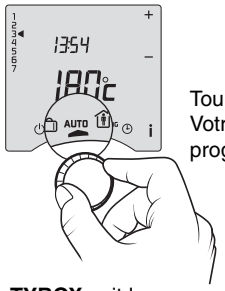

Tournez la molette sur **AUTO**. Votre thermostat suit la programmation.

TYBOX suit le programme en cours.

Selon la configuration lors de l'installation, votre appareil affiche de façon permanente la température de consigne ou la température ambiante. Pour modifier ces paramètres, reportez-vous à la "notice d'installation, menu 2-04" ou contactez votre installateur.

PROG

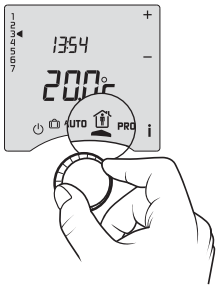

TYBOX suit le programme «Journée à la maison.

i Touche information

En mode AUTO, un appui sur la touche **i** permet de connaître la température ambiante ou la température de consigne selon la configuration lors de l'installation.

Un 2ème appui permet d'afficher le compteur d'heures de fonctionnement de la chaudière, ainsi que le nombre de jours restant avant maintenance de la chaudière.

Compteur d'heures de fonctionnement (chaudière).
Ce compteur peut être remis à zero (voir notice d'installation).

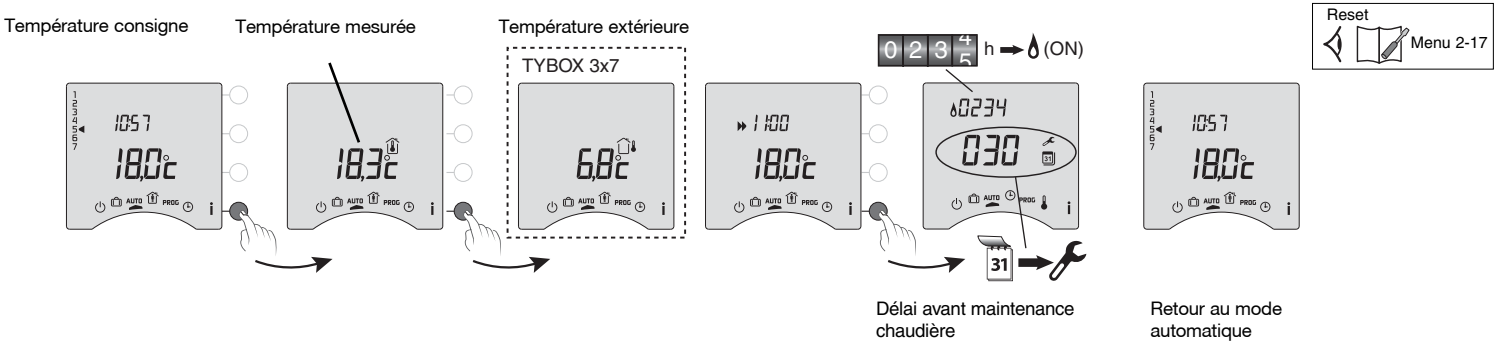

Réglage de l'heure

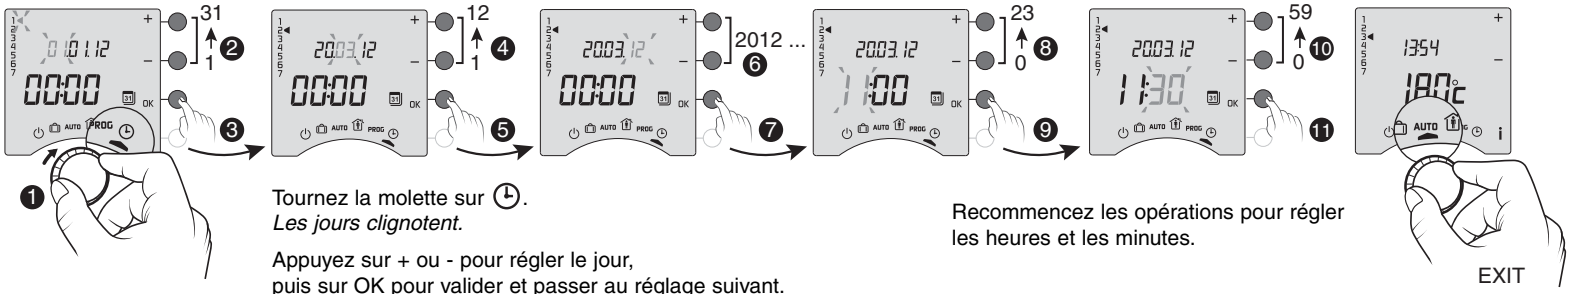

Tournez la molette sur ⏲.
Les jours clignotent.

Appuyez sur + ou - pour régler le jour,
puis sur OK pour valider et passer au réglage suivant.

Recommencez les opérations pour régler les heures et les minutes.

Pour sortir du mode "réglage de l'heure", tournez la molette.

Mode Absence

Exemple

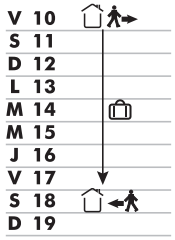

Ce mode permet de mettre votre logement en Hors-Gel, si vous devez vous absenter pendant plusieurs jours.
Tournez la molette sur 🧳 et entrez la date de retour.

Entrez la date de retour

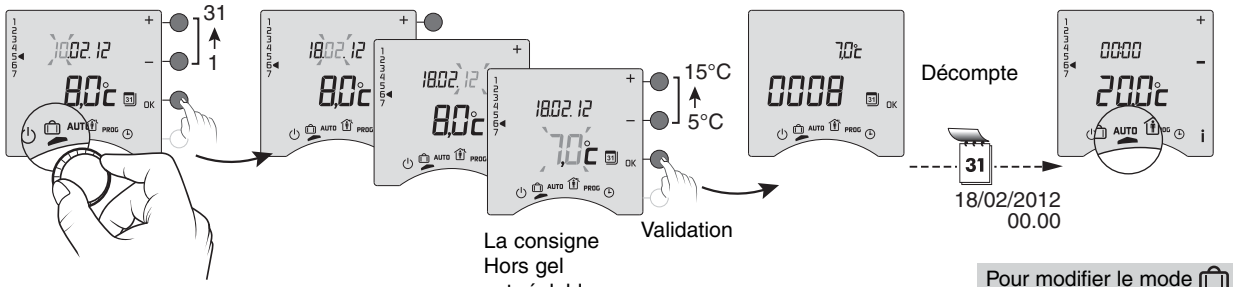

La consigne Hors gel est réglable

Pour modifier le mode 🧳 en cours, appuyez sur OK.
Pour annuler le mode absence en cours, tournez la molette.

⏻

Ce mode permet de mettre votre installation chauffage en arrêt. Tournez la molette sur ⏻.
Dans ce mode, l'appareil affiche la température ambiante.

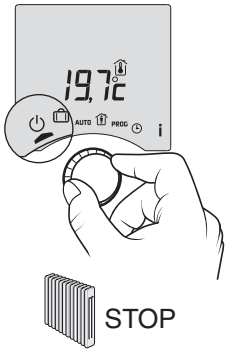

PROG

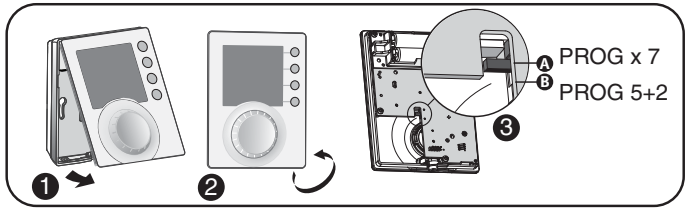

La programmation peut être hebdomadaire (PROG x7) ou journalière (PROG 5+2). Ce choix s'effectue par le switch situé au dos de l'appareil.
De même cette programmation peut s'effectuer par pas d'une heure, d'une demi-heure ou d'un quart d'heure. Si vous souhaitez modifier ces paramètres, reportez-vous à la «notice d'installation» ou contactez vos installateur.

PROG x7

Exemple

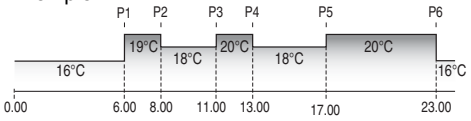

La programmation peut s'éffectuer pour pas d'une heure, 30 minutes ou 15 minutes (voir «guide d'installation», menu 1-02).

Les périodes 2 à 5 peuvent être désactivées.
Ex. : désactivation du créneau du midi (périodes 3 et 4).

1. Sélectionnez le pas de programme à désactiver (ex : P3)
2. Appuez autant de fois que nécessaire sur la touche - pour afficher «--:--»
3. Validez par OK
   Recommencez l'opération pour chaque pas de programme à désactiver.

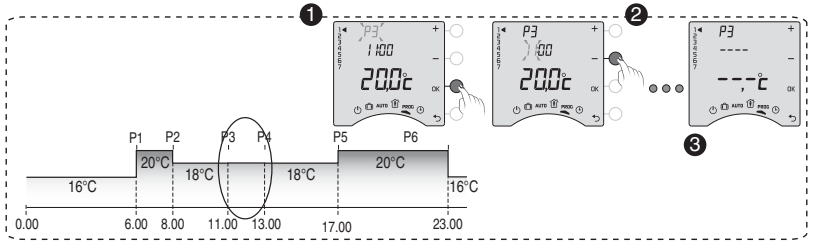

Le programme est modifiable pour chaque jour.

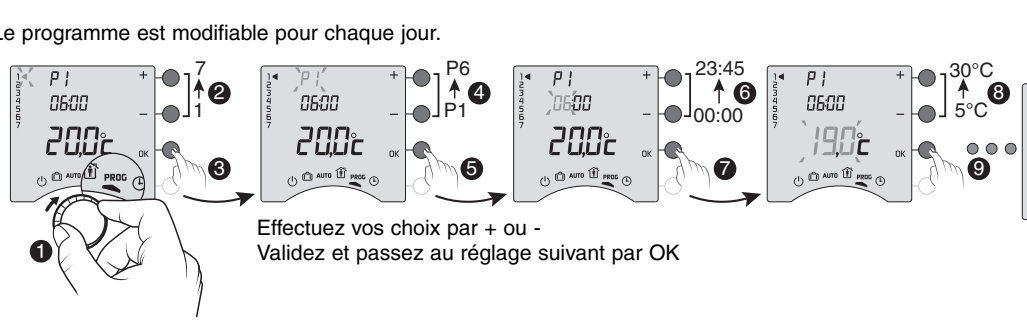

Effectuez vos choix par + ou -
Validez et passez au réglage suivant par OK

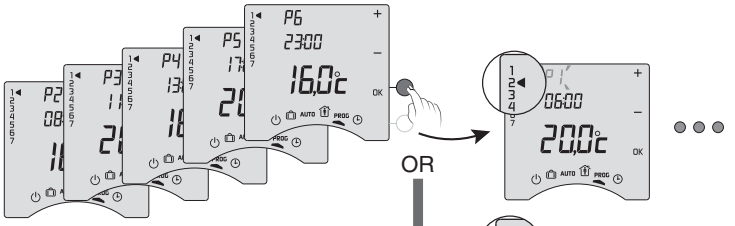

Valider et passer à la programmation du jour suivant ou valider et copier le programme sur le jour suivant.

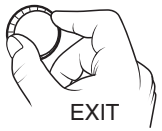

Pour sortir du mode, tournez la molette.

PROG 5+2

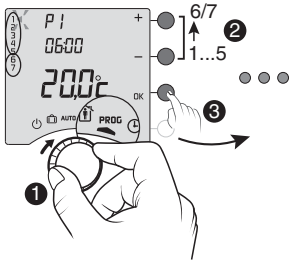

2 programmes journaliers : semaine (1 à 5) + week-end (6 et 7).
1 programme unique pour les 5 jours de la semaine.
1 programme unique pour le week-end.
Pour modifier le programme, voir ci-dessus.

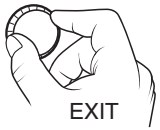

Pour sortir du mode, tournez la molette.

PROG (journée à la maison)

Permet d'appliquer un programme simplifié (2 périodes programmables, P1 et P6). Ce programme est modifiable.



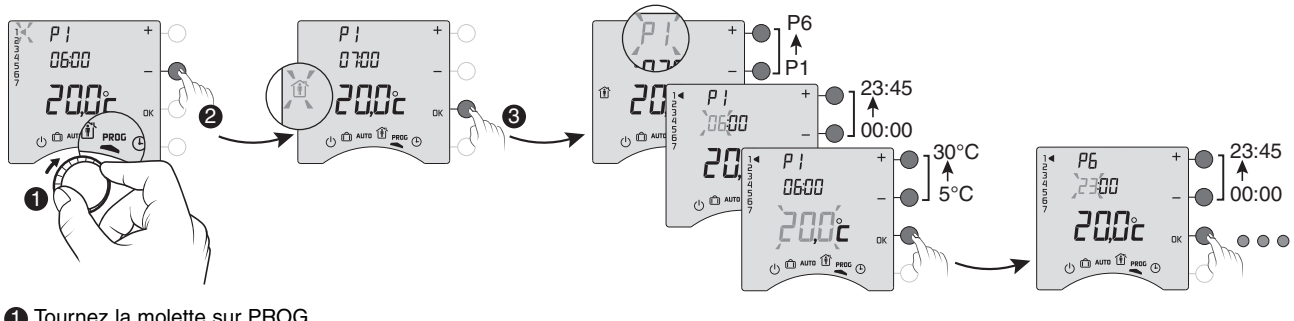

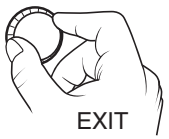

❶ Tournez la molette sur PROG

❷ Appuyez sur la touche - pour afficher le symbole clignotant

❸ Validez par OK

Déterminez le programme «journée à la maison» par + ou -, puis appuyez sur OK pour valider et passer au réglage suivant.

Pour sortir du mode, tournez la molette.

Dérogation

A partir du mode AUTO ou du programme «journée à la maison»
Permet d'appliquer une température de consigne déterminée jusqu'au prochain changement de programme.

AUTO

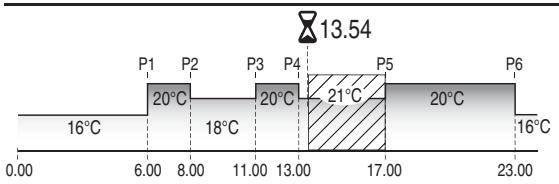

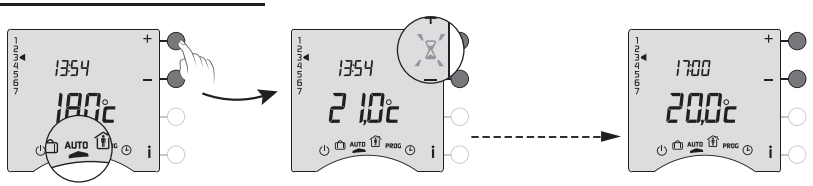

PROG

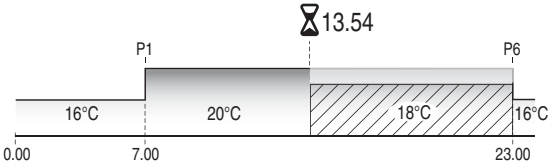

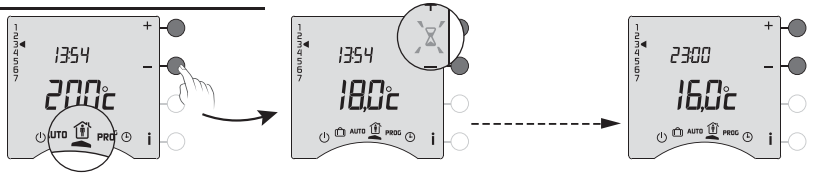

Changer les piles

Lorsque le symbole piles apparaît, vous disposez d'environ 1 mois pour changer celles-ci (2 piles alcalines 1,5V de type LR03 ou AAA).

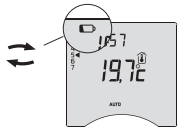

1,5V - LR03/AAA (Alkaline)

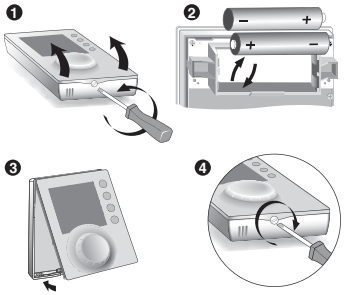

Vous avez environ 30 secondes pour changer les piles avant que le réglage de l'heure ne soit remis à zéro (dans ce cas, refaire le réglage du jour et de l'heure).