NOTICE D'UTILISATION

Merci d'avoir choisi une PRISECO ODIXION. Elle a été conçue et fabriquée pour vous offrir un service durable et de qualité dans un confort optimal. Son utilisation, outre la réduction des consommations d'énergie inutile et les économies associées, allonge la durée de vie et réduit le risque de panne des appareils qui lui sont raccordés. La PRISECO ODIXION réduit également le risque d'incendie dû à des appareils maintenus continûment en veille qui connaîtraient une défaillance entraînant un départ de feu. La PRISECO ODIXION permet, sans y penser, de suivre les recommandations de la plupart des grandes marques de produits électroniques : débrancher les appareils du réseau électrique pendant les longues périodes d'inutilisation. Enfin, la PRISECO ODIXION protège vos appareils contre les surtensions.

1 - Branchement

ATTENTION : Brancher impérativement la Télé ou l'ordinateur sur la prise Verte

Brancher la priseco sur la prise secteur

TV / PC Mac

Brancher la télé (ordi) sur la prise verte

DVD – Décodeur…

Brancher les accessoires sur les prises grises

Lampe – wifi…

Brancher le Permanent sur la Prise rouge

2 - Mise en marche

Appuyer sur le bouton de la souris ou utilisez votre télécommande
Appuyer 2 à 3 secondes

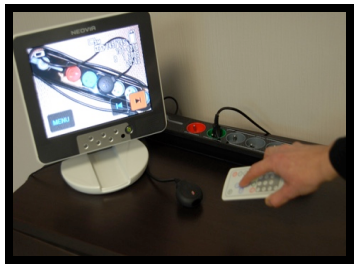

Allumer la télé (ordi)

Le voyant rouge est activé

3 - Mise à l'arrêt

Eteindre la télé avec votre télécommande

La prise coupe automatiquement tout le dispositif après 2 mn

Nouveau : Ne laissez plus votre lecteur enregistreur alimenté en permanence !
Branchez votre magnétoscope ou enregistreur sur une prise accessoire.
Lorsque vous souhaitez programmer un enregistrement, appuyez une fois sur la souris pendant que la télé est en marche.
Après avoir éteint votre téléviseur, la prise ne se coupera pas et vous pourrez ainsi enregistrer votre émission.
Cette fonction peut être annulée à tout moment par un nouvel appui sur le bouton.
Pour palier tout oubli, cette fonction est désactivée automatiquement au prochain redémarrage de la télé.

Contact Consommateur : contact@odixion.net

Remèdes en cas de dysfonctionnement :

Votre PRISECO a été réglé en usine pour convenir aux appareils les plus courants sans aucun réglage supplémentaire.
Des réglages peuvent néanmoins être exceptionnellement nécessaires dans le cas où les problèmes suivants sont constatés :

Problème	*Diagnostic*	*Remède*
La PRISECO ne s'arrête pas automatiquement après deux minutes bien que l'appareil « pilote » est en veille	Le seuil de puissance est trop bas	Régler le seuil de puissance selon la procédure ① ci-dessous
La PRISECO s'arrête automatiquement après deux minutes bien que l'appareil « pilote » est en marche	Le seuil de puissance est trop haut	Régler le seuil de puissance selon la procédure ① ci-dessous
La PRISECO démarre tout seul intempestivement	Des commandes infrarouges parasites sont reçues par la PRISECO ; elles viennent probablement du port IrDA d'un ordinateur portable	Désactiver le récepteur infrarouge selon la procédure② ci-dessous

Réglage du seuil de puissance ①

- Mettre en marche la PRISECO.
- Mettre votre télé ou l'ordinateur en veille.
- Appuyer sur le bouton de la PRISECO jusqu'à ce que la PRISECO coupe l'alimentation des appareils (env. 20 secondes).

ATTENTION : Dans une configuration informatique, on considère pour le réglage du seuil, que l'ordinateur est en veille lorsqu'il est complètement éteint (et non pas la veille Windows) et la batterie de l'ordinateur portable doit être complètement chargée.

Activation ou désactivation du récepteur infrarouge (IR) ②

- Débrancher la PRISECO et attendre au moins 30 secondes
- Appuyez sur le bouton tout en rebranchant la PRISECO (relâchez le bouton une fois la prise convenablement rebranchée)
  - ➔ Si l'IR était précédemment activé, il est désormais désactivé.
  - ➔ Si l'IR était précédemment désactivé, il est désormais activé.

Remarque:
L'option infrarouge peut être vérifiée au branchement de la PRISECO: Si 2 flashs alors IR activé, si 1 flash alors IR désactivé

Caractéristiques électriques de la PRISECO 1 Pilote:

- Tension d'alimentation : 230V~
- Total maximum des puissances sur la prise « TV/PC/MAC » : 600W
- Puissance max. commutée (prises « TV/PC/MAC » + « ACCESSOIRES »), µ : 2300W
- Total maximum des puissances des appareils : 3000W / 230V
- Conforme CE et RoHS
- Conçu et développé en Europe, fabriqué en R.P.C.

Informations additionnelles à propos de la PRISECO 1 Pilote:

- Bloc de connexions comprenant 6 prises : 1 prise « 230V permanent », 1 prise « pilote », 4 prises « accessoires »
- Réglage usine du seuil d'arrêt automatique : 20W (± 20%) (charge résistive)
- Plage de tension d'alimentation (Priseco fonctionnelle) : 230V~ -50%/+10% / 50Hz
- Consommation propre (active) : < 0,5W (Attention : certains "économètres" grand public donnent des résultats aberrants)
- Autoprotection contre les surcharges sur la prise « pilote » par arrêt automatique en cas de dépassement de la puissance max
- Durée d'arrêt des charges et d'inhibition de la mise en marche en autoprotection : 5 min +/- 20%
- Réception des signaux de télécommande selon la plupart des standards : sans apprentissage ni réglage (à désactiver si PC)
- Durée d'attente entre la détection de la condition d'arrêt sur la prise « pilote » et l'arrêt effectif des appareils : 2 minutes
- Durée d'inhibition de toute nouvelle mise en marche après un arrêt automatique : 15s (clignotement rapide)
- Protection contre les surtensions entre phase et neutre active quand la PRISECO est en marche et que le voyant vert est allumé
  - La fin de vie du composant de protection est signalée par l'extinction du voyant vert de la PRISECO en marche
  - La fin de vie du composant de protection n'altère ni les fonctionnalités ni les performances de la PRISECO